

meliconi®

Universal



- *Mode d'emploi*
- *Instructions Booklet*
- *Εγχειρίδιο Οδηγιών*
- *Libro de Instrucciones*
- *Gebrauchsanweisung*
- *Manual de Instruções*
- *Návod k použití*
- *Способ применения*
- *Kezelési útmutató*
- *Książeczka Instrukcji*
- *Priročnik z navodili*
- *Libretto Istruzioni*

→ Fully8_{RC}

Fully 8 RC

Köszönjük, hogy egy Meliconi távirányítót választott!

Őrizze meg a jelen kezelési útmutatót a későbbi felhasználás céljából.

Az univerzális **FULLY 8 RC** távirányító ideális akár 8 különféle, bármilyen márkájú, a TV, a Földi Digitális Készülék (TER), a Műholdas Dekóder (SAT), a DVD (beleértve a Blu Ray-t), a Személyi videó felvevők (PVR), a Kábel TV (CAB) és egyéb audio-video készülékek (AUX) vagy ADSL TV dekóderek (ADSL) távirányítóinak helyettesítéséhez. Ez a távirányító tartós memóriával rendelkezik, nem veszíti el a beállításokat még akkor sem, ha elem nélkül marad.

FIGYELEM: a készüléket nem szabad túl erős hőforrásoknak kitenni.

GOMBOK ÉS FUNKCIÓK HASZNÁLATA

Az alábbiakban ismertetett funkciók és gombok csak akkor állnak rendelkezésre, ha azok az eredeti távirányítón is megtalálhatók.

Gombok az irányítandó készülék kiválasztásához.

Numerikus billentyűzet

A digitális TV és rádió közötti választáshoz

Hangerő szabályozásához +/-

A **MENÜ**-n belül történő mozgáshoz

Specifikus gombok a dekóderhez

TELEVIDEÓ ellenőrző gombok

BE/KI a készülék kikapcsolásához és néhány esetben a bekapcsolásához

A programlista megjelenítéséhez

Egy külső, bemeneti terminál kiválasztásához

Az analóg/digitális kiválasztás végrehajtásához

A következő program **P+** vagy az előző program **P-** kiválasztásához


ELNÉMÍTÁS (MUTE) megszakítja és visszaállítja a hangot

Egy választás megerősítéséhez

Fastext funkciók vagy az almenük színekkel történő kiválasztásához

DVD/PVR funkció gombok
RECORD PAUSE STOP PLAY

DVD és **PVR** előre/hátra pásztázási funkciók

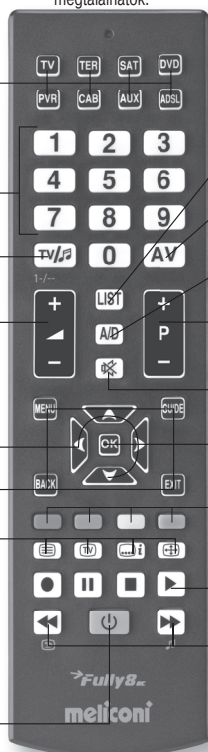

AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE

A távirányítóhoz 2 darab új, 1,5 V-os, **AAA/LR03** típusú, alkáli elem szükséges. Helyezze be az elemeket az oldalt feltüntetett ábra szerint.

Próbáljon benyomni egy numerikus gombot és ellenőrizze, hogy a piros lámpa állandóan világít-e a gomb elengedéséig: a lámpa villogása azt jelenti, hogy a behelyezett elemek nincsenek feltöltve hanem kezdenek lemerülni, ezért tehát azokat ki kell cserélni.



Javasoljuk, hogy ne hagyjon lemerült elemeket a távirányítóban, mert folyadékot bocsáthatnak ki és ezzel károsíthatják a távirányítót

A KÓD BEÁLLÍTÁSA

Az **Fully 8 RC** egy univerzális távirányító, a memóriájában a kereskedelmi forgalomban megtalálható, nagyon sokféle márkájú készülékekre vonatkozó adatokat tartalmazza.

Minden eredeti készülékhez a távirányító beállításához használatos, **specifikus kód** van hozzárendelve.

Ezért az **Fully 8 RC** használatához **nélkülözhetetlen** azon készülék specifikus kódjának bevezetése, amelyet irányítani szeretne.

A helyes kód beazonosításához és a távirányítón való beállításához az alábbi módokat egyikét alkalmazza:

- A) - INTERNET (javasolt)
- B) - MOBIL TELEFON (SMS)
- C) - KÉZI KERESÉS

A

INTERNETEN KERESZTÜLI BEÁLLÍTÁS

Ha internet csatlakozással rendelkezik, kövesse az on-line utasításokat a www.meliconi.com/guide honlapon az azon készülékekhez hozzárendelt, specifikus kódok meghatározásához, amelyeket irányítani szeretne; ezután manuálisan állítsa be azokat a **MELICONI** távirányítóban, ahogy az a **KÓD KÖZVETLEN BEVEZETÉSE** eljárásban le van írva.

B

MOBIL TELEFONON KERESZTÜLI BEÁLLÍTÁS

(a szolgáltatás ingyenes, az egyetlen költség az SMS elküldéséből adódik, az adott operátor tarifádjainak megfelelően)

Meliconi lehetőséget ad az internettel nem rendelkező egyéneknek arra, hogy a távirányító programozásához szükséges kódokat közvetlenül a saját mobil telefonjukon fogadják.

Elegendő az, ha elküld a **0039 345 7518893** számra egy **SMS** -t, amely az alábbiakat tartalmazza: **8A, Típus, Márka, Modell**

- Típus = jelölje meg az irányítandó készüléket, az alábbi betűszavak egyikének felhasználásával: **TV - SAT - DVD - TER** (földi dekóder) - **AUX** (egyéb audio-video készülék).
- Márka, Modell = jelölje meg az irányítandó készülék márkáját és modelljét.

Példa: 8A, TV, PHILIPS, 32PFL3614 (ha a modell nem ismeretes, a márka után ne írjon semmit).

A kódlista SMS útján történő beérkezése után állítsa be a távirányítón az első kódot, ahogy az a **KÓD KÖZVETLEN BEVEZETÉSE** szakaszban le van írva.

Lépjen a MELICONI távirányítóval a már bekapcsolt készülék elé és nyomja be az **ON/OFF** gombot (vagy a **PLAY** gombot **DVD** esetén).

Ha a készülék **NEM** kapcsol ki (vagy nem indul be a **DVD** lejátszása), próbálja meg beállítani a távirányítón az **SMS** listán megjelenő, következő kódot.

Amikor a készülék reagál, ellenőrizze, hogy a többi gomb is helyesen működik-e.

Amennyiben igen, akkor a távirányító a használatra készen áll.







Ha azonban nem így van, **akkor minden valószínűséggel egy helytelen, egy másik, nagyon hasonló készülékhez tartozó kódot használ; ezen a ponton ne vegye figyelembe az SMS listát, hanem olvassa el a KÉZI KERESÉSEN KERESZTÜLI BEÁLLÍTÁS** bekezdést a legalkalmasabb kód beazonosításához.

MEGJEGYZÉS: Ha a mobil telefonra semmilyen SMS nem érkezik vagy az **ERROR / NO CODE** felirat jelenik meg, az azt jelenti, hogy a rendszernek nem sikerült feldolgozni az adatokat; ne próbálkozzon újra, hanem kizárólag a **KÉZI KERESÉSEN KERESZTÜLI BEÁLLÍTÁS**-t alkalmazza.



KÉZI KERESÉSEN KERESZTÜLI BEÁLLÍTÁS

(csak akkor kell elvégezni, ha **nem lehetett** meghatározni a specifikus beállítási kódot)

1. Kapcsolja be a programozandó készüléket: ha **TV, SAT, TER** válasszon ki egy programot - ha **DVD** tegyen be egy DVD-t.
2. Tartsa benyomva az azon készüléknek megfelelő választógombot, amelynek a kódját meg szeretné keresni (pl. ) addig, amíg a fényjelző villogni nem kezd.
3. Ekkor engedje el a gombot és egy pillanatra nyomja be a  gombot vagy **DVD** és **PVR** esetén a  gombot.
4. A fényjelző gyorsabban villog; a távirányító készen áll a keresésre.
5. Mutasson a távirányítóval a készülék felé. Lassan, többször nyomja be és engedje el a  vagy a  gombot, megálva akkor, amikor a készülék helyesen válaszol az elküldött vezérlésre (esetleg több tiszteri alkalommal szükségessé válhat a gomb benyomása).
6. Amikor a készülék helyesen válaszol, nyomja be a  gombot. Három hosszantartó villogás jelzi, hogy a művelet helyesen fejeződött be.

Vizsgálja meg, hogy a többi gomb betölti-e az eredeti távirányító funkcióit; ha nem így lenne, akkor valószínű, hogy a talált kód nem az igazi, hanem egy nagyon hasonló készüléké. Ebben az esetben a **2.** ponttól ismételje meg a folyamatot.

Ha a kód kézi keresése pozitív eredménnyel zárul le, akkor ajánlatos kiolvasni a használatban lévő kódot a **HASZNÁLATBAN LÉVŐ KÓD MEGJELENÍTÉSE** folyamat követése útján és feljegyezni az elemtartó fedőlap belső részébe.

MEGJEGYZÉS: A keresési művelet folyamán a fényjelző abbahagyja a villogást és a távirányító kilép a programozási módból a következő esetekben:

- ha 12 másodpercig nem nyomják be a megjelölt gombot vagy ha egy másik gombot nyomnak be
- ha a kereséshez használt kódlista a végére ért. Ebben az esetben látogassa meg a www.meliconi.com

A KÓD KÖZVETLEN BEVEZETÉSE

(csak akkor kell elvégezni, ha a specifikus beállítási kód ismert)


1. Tartsa benyomva az azon készüléknek megfelelő választógombot, amelynek a kódját be szeretné írni (pl. **TV**) addig, amíg a fényjelző villogni nem kezd.
2. Amikor a fényjelző villogni kezd, engedje el a gombot és azonnal írja be a korábban beazonosított, specifikus kódot. (pl. **1306**).

Három hosszantartó villogás egy helyes beállítást jelez. Ha nem így lenne, ismételje meg a folyamatot.

A HASZNÁLTBAN LÉVŐ KÓD MEGJELENÍTÉSE

Ha a távirányító beállításához a KÉZI KERESÉS folyamatát használta, akkor ajánlatos kiolvasni és feljegyezni a használatban lévő kódot; ehhez a következő módon járjon el:

1. Tartsa benyomva az azon készüléknek megfelelő választógombot, amelynek a kódját meg szeretné keresni (pl. **TV**) addig, amíg a fényjelző villogni nem kezd.
2. Amikor a fényjelző villogni kezd, engedje el a gombot és egy pillanatra nyomja be a **TV/PA** gombot.
3. Egy néhány másodperces szünet után a fényjelző négy, időközökkel megszakított villanássorozatot bocsát ki, amelyek a keresendő kódnak felelnek meg. Számolja meg a villanások számát, minden villanássorozatnak a kód egy számjegye felel meg. Tíz villanás a 0 számnak felel meg.

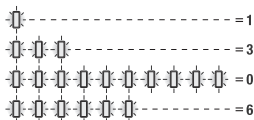

Keresett kód = 1306

4. Jegyezze fel a keresett kódot az elemtartó fedőlapjának belső oldalán található címkére, a jövőben szüksége lehet rá.

A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

PROBLÉMA

A készülék nem válaszol és a fényjelző nem gyullad ki, amikor benyomnak egy gombot.

A készülék nem válaszol de a fényjelző kigyullad.

Amikor benyomnak egy gombot, a fényjelző villog és a készülék a vezérlésekre nem válaszol.

A távirányító nem mindegyik funkciója működik megfelelően.

MEGOLDÁS

Ellenőrizze, hogy az elemek helyesen vannak-e behelyezve, ha igen és a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki őket két darab új, 1,5 V-os, AAA/LR03 típusú, alkáli elemre.

Győződjön meg arról, hogy az elemek újak és a távirányítóval úgy mutat a készülék felé, hogy nincsenek közöttük akadályok.

Ha szükséges, állítsa be újra a távirányító kódját, megismételve a programozási eljárást.

Cserélje ki az elemeket, mert kezdenek lemerülni.

Lehetséges, hogy egy rossz kódot használ.

Állítsa be újra a távirányítót, megismételve a programozási eljárást.

INFO-LINE

Ha bármilyen kérdése lenne az új **Fully 8 RC** távirányítóra vonatkozóan:

- figyelmesen olvassa el a jelen Kezelési Útmutatót, amely segítséget nyújt a problémák legnagyobb részének megoldásában.
- látogassa meg a **www.meliconi.com** Internet oldalunkat, ahol a leggyorsabb és legegyszerűbb módon megtalál minden választ, amire szüksége van.

GARANCIA: 2 év

A termék szétszerelése vagy nem rendeltetésszerű használata esetén a garancia érvényét veszti.

Viszonteladó bélyegzője

Távirányító modell: **Fully 8 RC**

Vásárlás dátuma / /



A készüléken feltüntetett, áthúzott hulladéktároló jel arra utal, hogy a terméket a hasznos élettartama végén az egyéb hulladékoktól elkülönítve kell összegyűjteni. A felhasználónak ezért át kell adnia az elhasznált készüléket az elektronikai és elektrotechnikai hulladékokat kezelő, szelektív hulladékgyűjtő központoknak vagy visszafelhasználóknak a viszonteladónak egy hasonló típusú, új készülék vásárlásának pillanatában, egyet-egyért alapon. A nem használható készülék újrahasznosításának, kezelésének és környezeti szempontból kompatibilis ártalmatlanításának céljából megvalósuló, szelektív hulladékgyűjtés hozzájárul a környezetre és az egészségre kifejtett, esetleges negatív hatások elkerüléséhez és elősegíti a készüléket alkotó alapanyagok újrahasznosítását.